



合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编: 266101

服务电话: (0532) 8939999 传真: (0532) 7636565

Internet网址: <http://www.haier.com>

E-mail地址: washer@haier.com

VC532236

版次: 05.2版
专用号: 0030506274

海尔模糊电脑全自动洗衣机

使用说明书

Haier



本说明书适用机型

XQB45-10B
XQB45-10B P
XQB50-10专供专卖店
XQB50-10BP
XQB50-10BP K
XQB45-10B 透明盖
XQB50-20QD
XQB45-20 A

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅

Haier

装箱说明

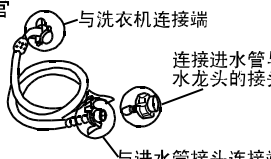
名称	数量
● 使用说明书	● 一本
● 保修证	● 一本
● 进水管 	● 一件
● 线屑过滤器 	● 不锈钢内桶共一件， 塑料内桶共两件
● 底盖板 	● 一件(因机型不同而不同) 存放于洗衣机包装上衬与包装箱上封口间
● 自攻螺钉 	● 七件(五件)
● 模糊电脑全自动 洗衣机	● 一台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量(L)	高/约48 低/约30 中/约37 极低/约20	适用其它机型
	1/15、2/20、3/25 4/30、5/35、6/39 7/43、8/48	XQB50-20QD
进水压力(MPa)	0.03~0.78	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量(kg)	5.0	XQB50-10 XQB50-10BP XQB50-10BP K XQB50-20QD
额定洗涤/脱水容量(kg)	4.5	XQB45-10B XQB45-10B P XQB45-10B 透明盖

各部位名称

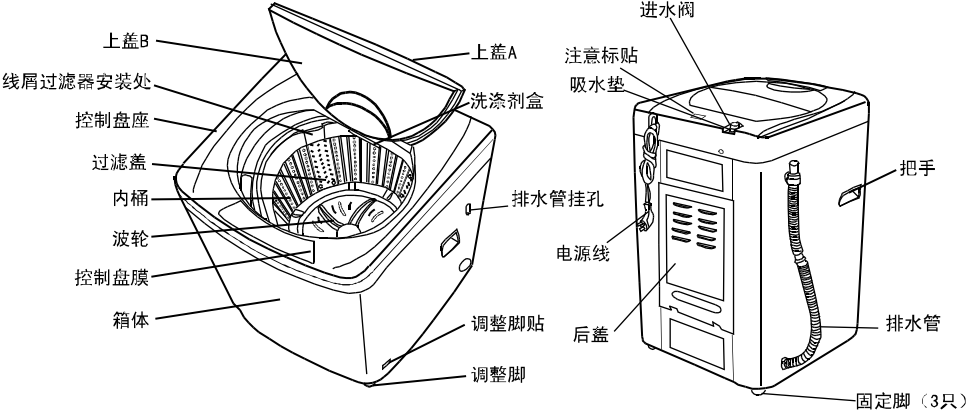

说明：1. 不同的内桶决定瀑布的有无与线屑过滤器的形状数量
2. 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

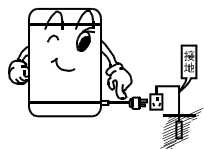


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

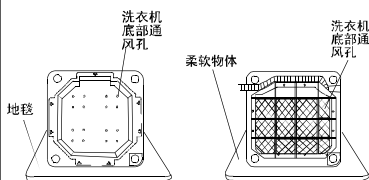

不要使用50°C以上的水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到控制盘膜上

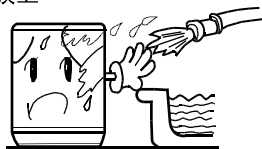

- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

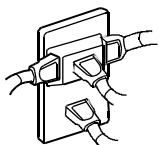

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。






故障现象		故障原因	排除方法
启动预约后鸣叫 数码管显示“E0”		● 上盖没盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢，数码管显示“E1”鸣叫		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次 ● 清除异物，开关上盖一次
脱水时运行中途停止，数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水（自动修正两次后） 数码管显示“E3”鸣叫		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 洗衣机水平放置，开关上盖一次
不进水或进水缓慢（15分钟不到水位） 数码管显示“E4”鸣叫		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清洗进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机不动作（指示灯不亮）		● 是否停电 ● 电源插头是否插紧	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 洗衣机内是否有金属异物 ● 脱水时，衣物是否放偏	● 洗衣机水平放置 ● 将纽扣扣好、拉链拉好 ● 重新整理衣物，盖好上盖
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 重新紧固好进水管接头螺钉
不进水		● 电源插头是否插紧 ● 水龙头是否打开 ● 是否按动“电源/开/关”和“启动/暂停”按钮	● 插紧电源插头 ● 打开水龙头 ● 按动“电源/开/关”和“启动/暂停”按钮

常见现象

现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择“脱水”，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水时，波轮暂停运转	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水

7 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

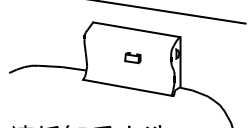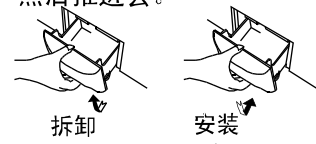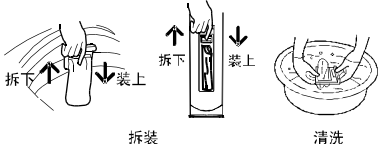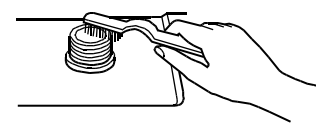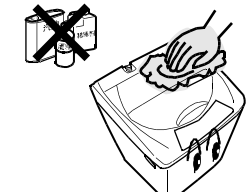将洗涤剂盒清洗干净，扣到控制盘座上。  洗涤剂盒请拆卸后水洗 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。  拆卸 安装 (XQB50-20QD 用)	●洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。 ●每次使用后都必须及时清理线屑过滤器。 1 向上提拉，可拆下。 2 往下按可装上。 3 洗完衣物后，清理过滤网。  拆下 装上 清洗 拆装 (机型不同，线屑过滤器样式会有所不同) 注：安装完毕，检查过滤器两侧边缘是否与过滤盖平齐或稍晃动过滤器不会脱落，以避免安装不到位而脱落。
进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。 	箱体污染时，用湿软布擦拭 ●不要直接用水冲洗。 ●用中性洗涤剂擦拭。 ●不可用稀料、汽油、酒精擦拭。 

1. 洗完完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。




不能自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

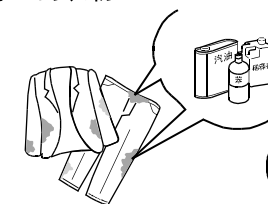


无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

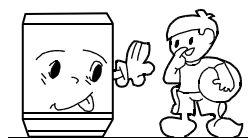

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

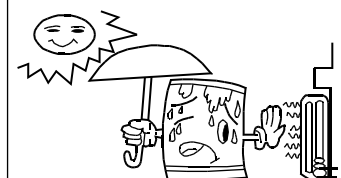

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。
(机型不同，线屑过滤器样式也可能不同)

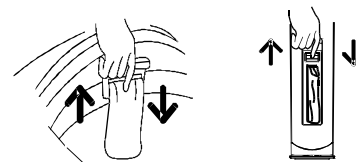

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在 10°C 以上的环境中使用洗衣机；在 0°C 以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。果洗衣机在 0°C 以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约4小时后才能使用。


安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

安装线屑过滤器


针对不同的内桶结构按下述方法将线屑过滤器安装上：

1. 将线屑过滤器从上往下插到洗衣机的线屑过滤器安装处（如下图1）。
2. 将线屑过滤器下端插入线屑过滤器安装处下端的孔内，再压入其上端（如下图2），左右转动灵活。

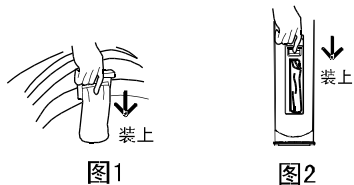

安装底盖板


用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖板用7个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

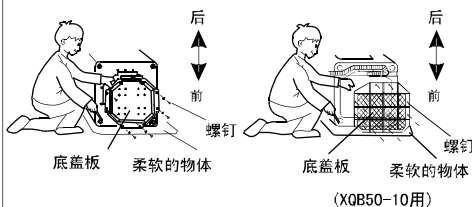


安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

- 水平的确定
将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平

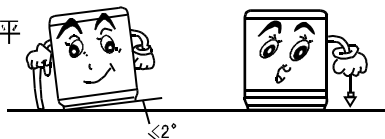


- 调节调整脚
1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

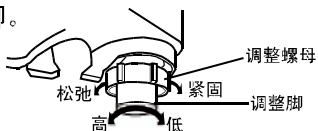

按操作按钮

3 按“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，洗衣机自行设定水位。如果选用其它水位，按动“水位”按钮，选择高、中、低、极低（XQB50-20QD可以选择-8水位）。

第10页

4 按“程序/预约”按钮，选择合适预约洗涤程序



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可持续按“程序/预约”按钮约两秒，选用预约洗涤程序。可参照第10页“预约按钮”进行选择。

• 运行预约程序的确认

第10页

- “预约”启动后，数显管显示的时间为预约洗涤结束的时间，点灯闪亮。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。
- 预约中按动“程序/预约”按钮可显示预约状态。

剩余时间（分）



预约（小时后）

约18小时后，洗衣过程结束

5 按“启动/暂停”按钮，启动。



5 关闭上盖

脱水运转过程中，如打开上盖，洗衣机会中途停止运行并报警


6 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

按操作按钮

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用大物程序。
- 毛织品等易损衣物，请装入网袋中洗涤、脱水，以免造成损伤。
- 注水不到设定水位波轮不转。

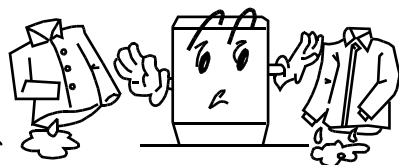

程序选择方法

按压“程序选择”按钮次数	对应程序	适用过程	运行内容（数码管显示正在运行的过程）
0	标准程序	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时的常规洗涤	洗涤（bb）、漂洗（CC）、脱水（dd）
1	大物程序	较大较厚或重污物，先浸泡，再洗涤	浸泡（AA）、洗涤（bb）、漂洗（CC）、脱水（dd）
2	轻柔程序	毛织品或内衣洗涤	洗涤（bb）、漂洗（CC）、脱水（dd）
3	快速程序	快速洗涤轻污衣物	洗涤（bb）、漂洗（CC）、脱水（dd）
4	单洗程序	重复利用洗涤液（洗涤液留在桶内）	洗涤（bb）
5	单脱程序	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	脱水（dd）


- 按压“程序/预约选择”按钮6次又回到初始状态，依次循环。
- 选择大物程序时，进水后先浸泡约25-45分钟再洗涤、漂洗、脱水。
- 进水压力大小和水位高低可影响洗衣的时间。
- 选择快速程序时，洗衣机自行设定水位、洗涤、漂洗、脱水全过程。

安装与调整

如何改变排水管方向


1. 卸下洗衣机后盖。

2. 取下排水管护套，将排水管放下，收进箱体，并卸下排水管护套，如图1所示。

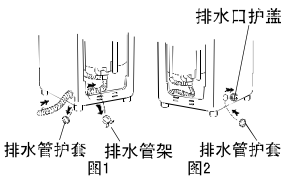


排水管护套 排水管护套 排水管护套 图1

3. 将另一侧排水口护盖卸下，换上排水管护套，如图2所示。

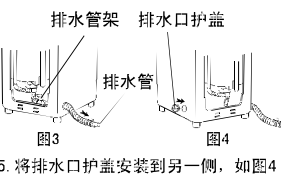


排水管护套 排水管护套 排水管护套 图2

4. 将排水管从另一侧伸出，并装上排水管护套，如图3所示。

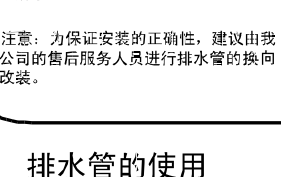


排水管护套 排水管护套 排水管护套 图3

5. 将排水口护盖安装到另一侧，如图4所示。

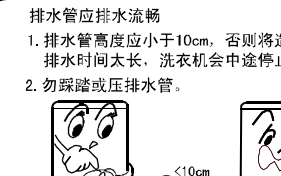


排水管护套 排水管护套 排水管护套 图4

1. 将洗衣机前面朝下，轻轻放倒，用十字花螺丝刀将8个螺钉卸下，取下底盖板。

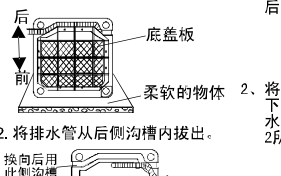


后 前 底盖板 柔软的物体 图1

2. 将排水管从后侧沟槽内拔出。

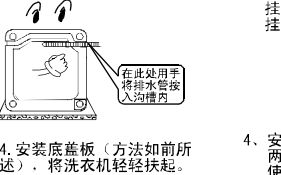


换向后用此侧沟槽 图2

3. 将排水管从左侧伸出。

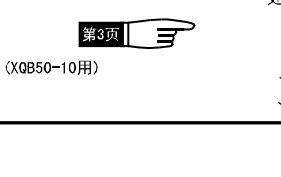

在此处用手将排水管放入沟槽内 图3

4. 安装底盖板（方法如前所述），将洗衣机轻轻扶起。

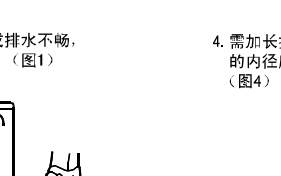

第3页 (XQB50-10用) 图4


注意：为保证安装的正确性，建议由我公司的售后服务人员进行排水管的换向改装。

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。（图1）
2. 勿踩踏或压排水管。
3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。（图3）
4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。（图4）
5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。（图5）



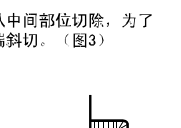




安装与调整


安装进水管

确认水龙头

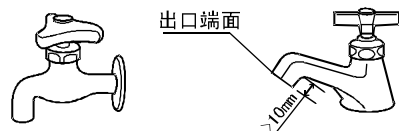合适的水龙头



不合适的水龙头

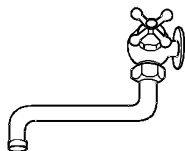

要求前段长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

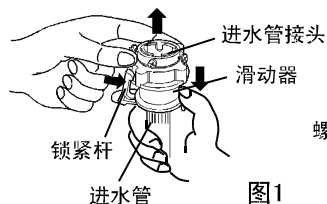


图1

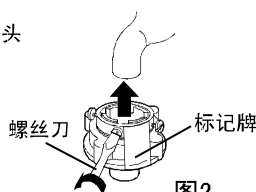


图2

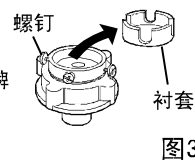


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母前，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

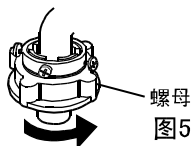


图5

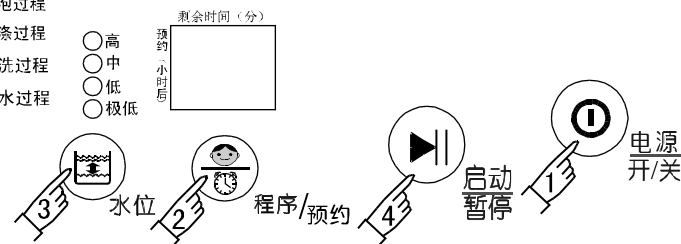


图6

按操作按钮

b 操作按钮使用步骤及其说明

数码管显示	程序状态	数码管显示	过程状态
01	标准程序	RR	浸泡过程
02	大物程序	bb	洗涤过程
03	轻柔程序	CC	漂洗过程
04	快速程序	dd	脱水过程
05	单洗程序		
06	单脱程序		



1 按“电源开/关”按钮，开启电源



2 按“程序/预约”按钮，选择合适的全自动程序



- 开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序/预约”按钮至相应的数字显示，可参照第10页“‘程序/预约’按钮”。

第10页

- 选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、水流、洗涤时间，全过程自动控制。

4 按操作按钮


a 操作按钮作用说明

数码管


- 传感过程中，显示“—”
- 程序运行中，显示剩余时间（分）及正在运行的过程
- 预约过程中，显示剩余的预约时间（小时）
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

第15页

数码管显示	程序状态	数码管显示	过程状态
01	标准程序	RR	浸泡过程
02	大物程序	bb	洗涤过程
03	轻柔程序	CC	漂洗过程
04	快速程序	dd	脱水过程
05	单洗程序		
06	单脱程序		



水位



程序/预约



启动/暂停



电源开/关

“水位”按钮

- 可以选择高、中、低、极低四档水位（XQB50-20QD可选择1-8水位）

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动此按钮，洗衣机启动

- 运行时按动，暂停运行
- 暂停时按动，再启动、继续运行

“程序/预约”按钮


- 按动“程序/预约”按钮可以选择标准、大物、轻柔、快速、单洗、单脱六种程序中的任一种。
- 持续按动“程序/预约”按钮两秒，选中预约程序数码管显示洗衣结束的剩余预约时间（按小时显示，2~24小时）点灯闪亮，表示预约工作。

说明：按动“电源开/关”按钮，接通电源，5分钟后若不使用洗衣机，洗衣机自动断电。型号不同按键位置、盘膜版面有差异，具体内容以机器为准。

安装与调整


进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

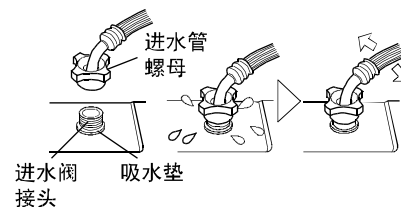


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

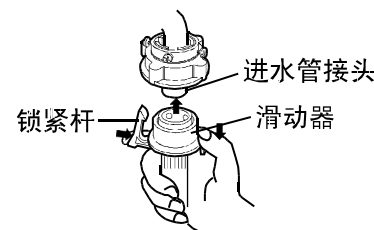


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

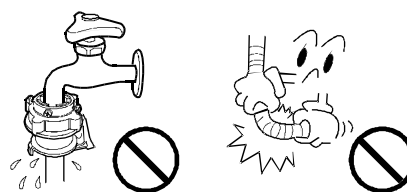

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

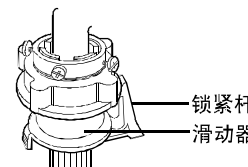


1 洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管管道连接。
3. 将排水管放下。

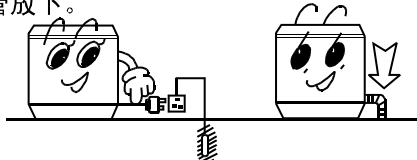

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤剂在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； b、破损衣物修补后再洗涤； c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； d、不易吸水的衣物请用手按入水中； e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。				


2 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 少量衣物不要选择高水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用

- 投入洗涤剂前先将洗涤剂盒翻下。
- 将浓缩合成洗衣粉直接放入洗涤剂盒，如左图所示。

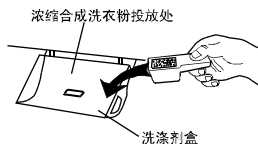

- 将洗衣粉直接放入洗衣粉盒，如下图所示。
- 投放完毕后，需将洗衣粉盒关闭。



(XQB50-20QD 用)

如何使用漂白剂


- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 1. 注入少量水（选择低水位）。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 洗衣粉比洗涤剂更容易污染洗涤物，因此使用洗衣粉时，要适量使用。不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

目 录

● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 按操作按钮	10
● 关闭上盖	13
● 洗衣结束	13
● 洗后处理	14
● 装箱说明 规格表	16
● 安全用电提示 售后服务	17

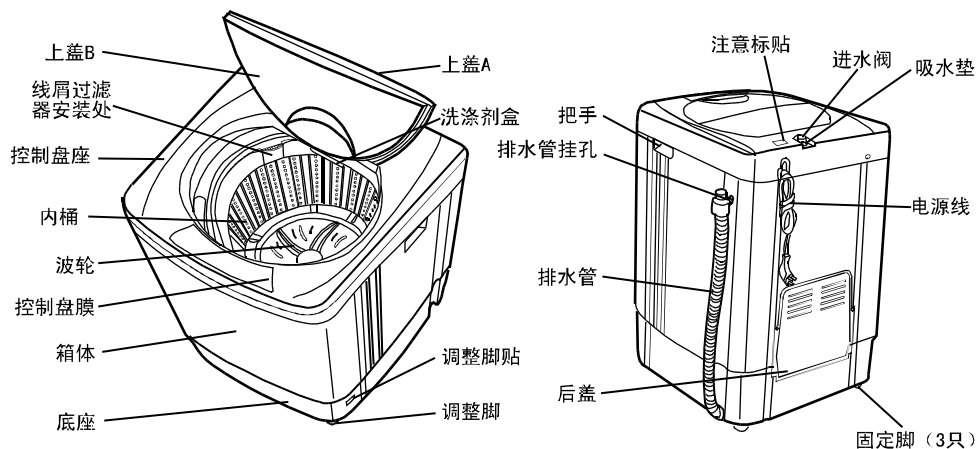

XQB50-10用

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

● 进水管 (0.5m, 1m) (用于加长进水管) ● 排水管 (用于加长排水管)

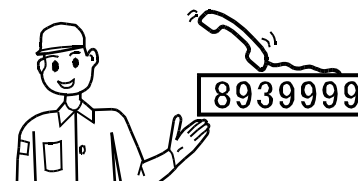

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：(0532) 8939999

传真：(0532) 7636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。